



CENTRE DE FORMATION
SANIVAC

DEPUIS 1961

DISPOSITION DES LIQUIDES

MANUEL DE L'EMPLOYÉ

V1-2023



Table des matières

MATIÈRE ACCEPTÉE.....	2
OBJECTIF	2
PROCÉDURE	3
Prise de mesures avant le déchargement.....	4
Procédure de transbordement	6
Terminer la vidange	7
Prise de mesures après le transbordement.....	7
Transbordement par valve supérieure	9
Vidange terminée.....	11
FIN DU TRANSBORDEMENT.....	11
Stationner votre camion	11

Sanivac est muni de son propre centre de transbordement pour les matières solides récupérées situé à Notre-Dame-de-L'Île-Perrot

MATIÈRE ACCEPTÉE

- Boues de fosses septiques
- Boues de toilettes chimiques
- Boues de trappes à graisse ou résidus alimentaires
- Résidus liquides sanitaires

OBJECTIF

- Procéder au transbordement de matières liquides dans les réservoirs du centre de transbordement.

PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EST OBLIGATOIRE!

1. **Les EPI** (équipement de protection individuel) doivent être portés en tout temps.

- a. Dossard réfléchissant
- b. Casque
- c. Lunettes de protection
- d. Bottes de sécurité
- e. Gants de travail

2. Toujours porter les **gants en caoutchouc**.

3. **Les cheveux longs** doivent être attachés.

4. Suivre les procédures de sécurité de l'entreprise.

Vous pouvez appeler votre superviseur si vous avez des questions sur la santé et la sécurité.






PROCÉDURE

	1. À l'arrivée dans la cour de Sanivac, appeler le répartiteur chargé du transbordement pour avoir le numéro du réservoir où vider le contenu de la citerne par radio CB ou Téléphone :514-453-2278 poste :249
	2. Se rendre à la porte de l'allée des liquides: porte no : 45 en arrière du bâtiment 2.



3. Reculer le camion avec un signaleur lorsque vous avez un aide-opérateur, à l'intérieur du bâtiment de transbordement.

Prise de mesures avant le déchargement

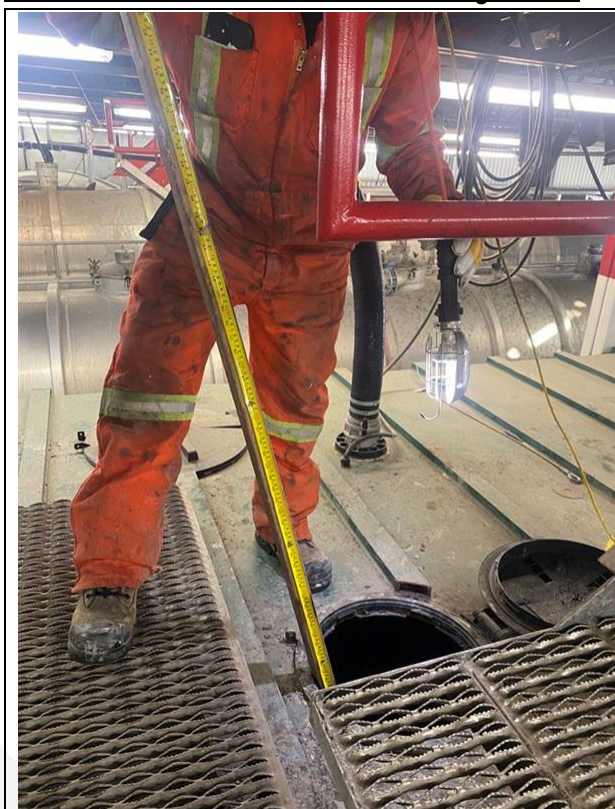

4. Ouvrir le couvercle du réservoir, mesurer le niveau présent dans le bon réservoir de transbordement et noter la mesure.

Ex : réservoir 24 ou 25 ou 26 ou 27.

Vérifier la hauteur des liquides dans le réservoir permet de s'assurer qu'il y a assez de place.

S'il n'y a pas de place, aviser le répartiteur pour instructions

La mesure doit se prendre du dessus du réservoir au niveau des liquides.

Il est très important de **faire une double vérification**, afin de ne pas faire d'erreur sur la destination de transbordement de la matière à vider.



5. Enregistrer la mesure dans le Cognito.

Formulaire de disposition dans les citernes pour chauffeur

SVP veuillez libérer l'espace de transbordement AVANT de remplir votre formulaire

Date de la disposition *

2022-01-28



Heure de la disposition *

10:59 AM



Nom du chauffeur *

Numéro de camion *

Type de liquide *

Toilettes chimiques



26 : Mesure AVANT dompage



26 : Mesure APRÈS dompage




26 : Nombre de GALLONS pompés

0.00

Pomper le boyau avant de déconnecter le camion suite au dompage *

Procédure de transbordement

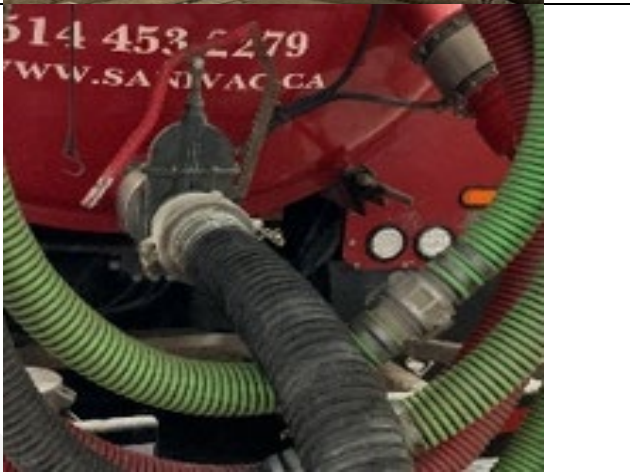	6. Retirer le capuchon de protection de la sortie de 6 pouces à l'arrière du camion.
	7. Sélectionner le boyau du réservoir correspondant. <i>Exemple de numéro de réservoir</i>
	8. Raccorder le boyau à la citerne du camion. 9. Ouvrir la valve et débiter le transbordement.
	Lever la citerne permet de faciliter le transfert des liquides.




Dans le cas d'un camion-citerne, abaisser la suspension.

Terminer la vidange

10. Fermer la valve de 6 pouces.
11. Déconnecter le boyau et le placer à son endroit prévu.
12. Remettre le couvercle des valves de la citerne du camion.
13. S'assurer que la citerne du camion est descendue.

Prise de mesures après le transbordement

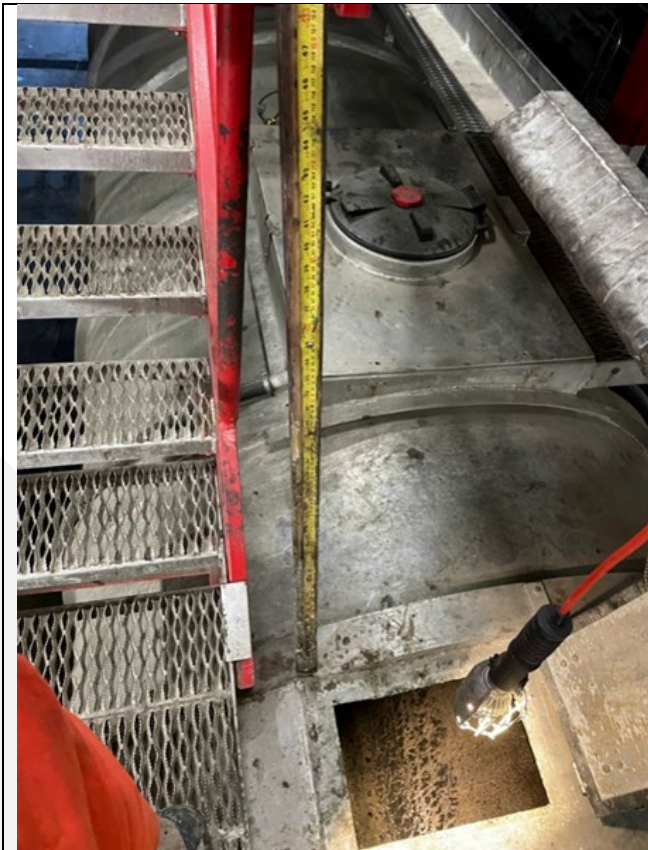

14. Ouvrir le couvercle du réservoir et prendre la mesure finale.



15. Enregistrer la mesure prise dans le Cognito.
16. Compléter les informations et envoyer le message au répartiteur.

Formulaire de disposition dans les citernes pour chauffeur

SVP veuillez libérer l'espace de transbordement AVANT de remplir votre formulaire

Date de la disposition *

2022-01-28



Heure de la disposition *

10:59 AM



Nom du chauffeur *

Numéro de camion *

Type de liquide *

Toilettes chimiques



26 : Mesure AVANT dommage

26 : Mesure APRÈS dommage



26 : Nombre de GALLONS pompés

0.00

Pomper le boyau avant de déconnecter le camion suite au dommage *

Pomper le boyau avant de déconnecter le camion suite au dommage *

☐ Oui ☒ Non

Vidange des trois valves de la porte arrière *

☒ Oui ☐ Non

Soumettre



Transbordement par valve supérieure

	Le but d'utiliser cette valve de sortie est de garder les résidus sablonneux dans le fond de la citerne du camion qui seront par la suite vidés dans la fosse extérieure (slab). <i>Voir procédure de disposition des solides.</i>
	1. Raccordement du boyau au camion selon les instructions du répartiteur. Dans cette situation le transbordement se fera dans l'unité # 27
	<i>La flèche indique le niveau du liquide présent dans la citerne</i>



Niveau intermédiaire



Niveau intermédiaire supérieur



Niveau élevé

L'opérateur doit en tout temps rester près du panneau de contrôle afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence



Vidange terminée

2. Déconnecter le boyau et le placer à son endroit prévu
3. Fermer les valves
4. Remettre les couvercles des valves de la citerne du camion
5. S'assurer que la citerne du camion est descendue à sa place
6. Enregistrer la mesure prise dans le Cognito.
7. Compléter les informations et envoyer le message au répartiteur.

****Après avoir disposé des liquides, voir la procédure de disposition des solides. ****

FIN DU TRANSBORDEMENT

Stationner votre camion

1. Aller stationner votre camion à la bonne porte de garage (vérifier sur votre application de votre cellulaire, mis à jour régulièrement)

