



CENTRE DE FORMATION
SANIVAC

DEPUIS 1961

LIVRAISON DE BLOCS SANITAIRES

MANUEL DE L'EMPLOYÉ

V1-2023



Table des matières

DÉFINITION	2
OBJECTIF.....	2
PRÉPARATION	4
Vérification de l'horaire pour le lendemain	4
Début de la journée de travail	4
Lecture des documents de travail.....	5
Vérification des équipements	8
ARRIVÉE SUR LES LIEUX.....	9
LIVRAISON DES BLOCS	10
Placement du bloc.....	10
Mise en route du bloc	12
Branchement électrique	13
RETOUR D'UN BLOC SANITAIRE	14
En arrivant au site du client	14
FIN DES TRAVAUX	15
Rangement des équipements	15
Retour au garage Sanivac.....	16
Stationner votre camion	17
ENTRETIEN DU CAMION	18
Lavage intérieur et extérieur du camion	18



DÉFINITION

Les blocs sanitaires sont conformes au Code de sécurité pour les travaux de construction de 25 employés et plus. Cette toilette est conçue pour maintenir la température intérieure à 20°C lorsque la température extérieure est de – 45°C. Ils sont également munis d'un système de chauffage à air pulsé et d'un ventilateur de circulation pour un confort accru. Aucune connexion à l'eau ou à l'égout n'est nécessaire, le bloc sanitaire est autonome en eaux usées et en eaux fraîches.

De plus les blocs sanitaires sont très fréquemment utilisés lors d'événement corporatif, d'événements publics, de rassemblements et plusieurs autres activités.



Exemples d'un bloc sanitaire



OBJECTIF


- Procéder à la livraison ou le retour de blocs sanitaires
- Procéder au remplissage d'eau propre, de la mise en service et de la vérification des fournitures (savon, papier de toilette, papier à main et autres)

Composantes du bloc sanitaire



Le bloc sanitaire a un réservoir d'eau propre de 62 gallons et un réservoir

Toilette avec chasse d'eau
Urinoir
Lavabo avec eau chaude
Miroir
Papier de toilette, savon à main, papier à main
Crochet pour manteau
Isolation, chauffage et ventilation
Lumière intérieure et extérieure
Serrure à clé
Prise pour chariot élévateur
Grille de plancher
Crochet de levage pour une grue

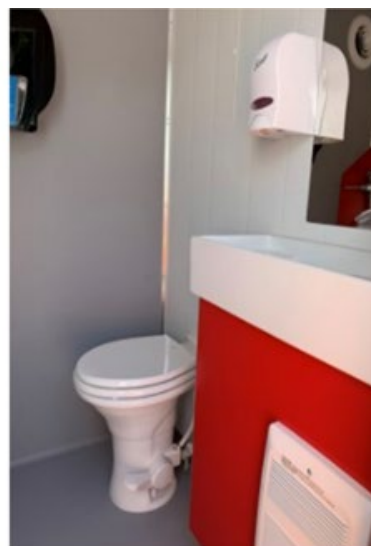

PRÉPARATION

Vérification de l'horaire pour le lendemain

Comme Sanivac est une entreprise de service, l'horaire peut changer rapidement.

Il est important de vérifier l'horaire sur l'application **Schedule It** sur son téléphone cellulaire, la veille, après 18h00.

[illegible]

Exemple d'un horaire de travail sur l'app

Début de la journée de travail

Voici le poinçon électronique **Emprez**,


- Entrer votre code personnel
- Sélectionner début du quart
- Choisir le département dans lequel vous travaillez
- Vérifier les messages




Lecture des documents de travail

Le département des toilettes est devenu en 2022 le tout premier département à être 100 % sans papier.

Les documents de travail (bons de travail) sont donc en format électronique sur l'application RouteAssist.

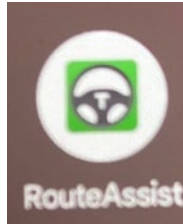

Icône de l'application

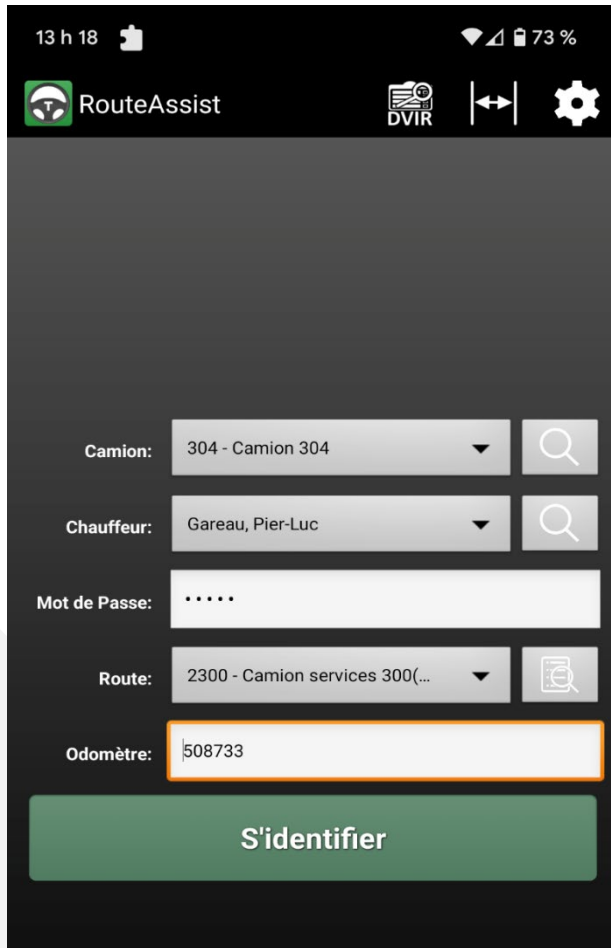

13 h 18 [Signal] 73 %

RouteAssist [DVIR] [Navigation] [Settings]

Camion: 304 - Camion 304 [Search]

Chauffeur: Gareau, Pier-Luc [Search]

Mot de Passe:

Route: 2300 - Camion services 300(...) [Search]

Odomètre: 508733

S'identifier

Camion: Choisir le numéro du camion que vous allez utiliser pour la journée.

Chauffeur: Choisir votre nom.

Mot de passe: Entrer votre numéro de punch **EMPRES** pour vous identifier.

Route: Entrer le numéro de la route du camion attribué à la route.

EX.: Camion 304 pour la route du camion 300 le lundi ça serait (13h00) pour le mardi (23h00)

Odomètre: ne rien écrire



13 h 18 73 %

3300 - Camion services 300
Gareau, Pier-Luc
11/16/2022 N M S
0 0 0

% Compléter: 0/28 - 0%
% Plein: 0/0 - 0%

GBG Demolition
GBG Demolition
6940 avenue d'Outremont
Outremont, QC

L	M	M	J	V	S	D
---	---	---	---	---	---	---

mer., nov. 23, 2022

Gendron , Jason
(514) 701-7444

Détails de Levée

Activité:

Qté:

Type: **1.00 U - Toilette régulière**

Conteneurs: **1287**

Messages

Service

-Toilette Reguliere Chantier ***DANS RUELE ****

Nom et adresse du client

Journée

Nom et numéro du client

Travaux à accomplir

Type et numéro de l'unité

Notes pour le chauffeur

Commencer et terminer les travaux



Lorsque vous balancez la page de droite à gauche, voici un volet qui apparait.

Ce volet sert à suivre l'ensemble de la route de la journée.

Si la tâche est numérotée, 1.01, 2.01 etc. C'est qu'il y a une demande spéciale.

Il faut regarder attentivement les notes avant de repartir.

Cette option est pour voir les toilettes qui ont déjà été faites ou pour ajouter une "issue"

Vérification des équipements

Avant de quitter, il faut faire une inspection du camion et des équipements,

- Ronde de sécurité
- Réservoir d'eaux propres plein
- Bon fonctionnement de l'équipement du camion
- Bon état et bonne quantité de sangles d'arrimage
- Approvisionnement en fournitures (papier toilette, papier brun, savon à main, gel désinfectant, autres)
- Matériel de remplacement pour réparations mineures (chaufferette, porte-savon, siège de toilette, cadenas, autre)
- Équipement de stabilisation (bloc, niveau)

Si une défectuosité est constatée, suivre la procédure des rondes de sécurité.

PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EST OBLIGATOIRE!

1. **Les EPI** (équipement de protection individuel) doivent être portés en tout temps.


- Dossard réfléchissant
- Casque
- Lunettes de protection
- Bottes de sécurité
- Gants de travail

2. Toujours porter les **gants en caoutchouc**.

3. **Les cheveux longs** doivent être attachés.

4. Suivre les procédures de sécurité de l'entreprise.

Vous pouvez appeler votre superviseur si vous avez des questions sur la santé

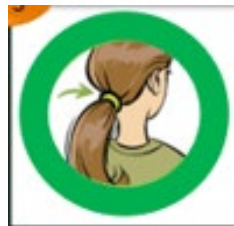

Tout est fait ? Vous pouvez maintenant conduire vers le site du premier client.



ARRIVÉE SUR LES LIEUX

1. Valider les travaux à exécuter avec ceux décrits sur le bon de travail.
2. Valider les notes particulières : photos; schémas ou configuration du site.
3. Examiner, stationner le camion et sécuriser l'aire de travail (cônes, signalisation).

Ne jamais embarquer ou s'engager sur un gazon ou une surface humide et glissante.



4. Descendre du camion en respectant la règle des 3 points d'appui
5. Appeler le contact qui est sur votre bon de travail pour connaître l'endroit où placer le bloc que vous allez livrer.

Si personne n'est présent au site et que le contact ne répond pas à votre appel, rejoindre le bureau pour connaître un autre numéro de contact sur le chantier afin de bien positionner le bloc.

LIVRAISON DES BLOCS

Placement du bloc

	1. Enlever les chaines d'arrimage du chariot élévateur
	2. Reculer et baisser la plate-forme du camion. Descendre le chariot en prenant soin de relever les fourches.
	3. Relever la plateforme hydraulique du camion.
	4. Avancer la plateforme en mode transport.

	5. Desserrer et retirer les sangles d'arrimage. 6. Récupérer les coins de protection.
	7. Décharger le bloc sanitaire avec précaution. <i>Attention à la longueur des fourches et au centre de gravité du bloc.</i>
	8. Placer le bloc à l'endroit prévu par le client.
	<i>Toujours s'assurer de la stabilité du bloc. Utiliser du bois pour mettre le bloc de niveau.</i>

Mise en route du bloc

Pour le remplissage de l'eau propre, nous utiliserons le réservoir du camion de livraison de blocs sanitaire.

	1. Dérouler le tuyau d'alimentation en eau.
	2. Connecter le tuyau à l'entrée du bloc situé à l'arrière. 3. Procéder au remplissage de l'eau propre.
	



Au besoin, le remplissage peut se faire par le haut du réservoir. Le niveau d'eau se voit par la paroi translucide du réservoir à eau situé dans la salle technique.

Branchement électrique

6. Brancher le bloc sur le courant (si présent) et s'assurer du bon fonctionnement des équipements.

****Attention : ne pas mettre d'eau si le bloc sanitaire n'est pas alimenté par le réseau électrique. ** surtout l'hiver**

7. S'assurer que la Prosan est branchée au réseau électrique et que le tout fonctionne : chauffage, lumière, eau chaude.


BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE:

ÉTÉ : 1 PRISE 15AMP / 120V

HIVER: 1 PRISE TWIST LOCK 125V / 250 V – 30 Amps



Extension 125v / 250v – 30 Amps

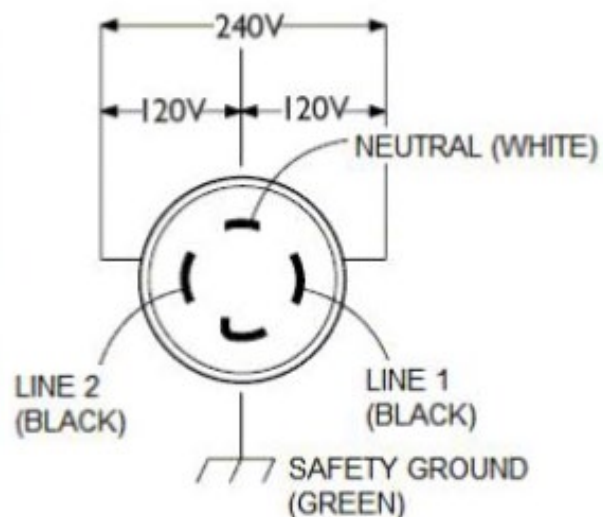



RETOUR D'UN BLOC SANITAIRE

En arrivant au site du client

1. Stationner le camion sécuritairement sans rien obstruer.
2. Appeler le contact du client qui est sur le bon de travail pour confirmer le numéro du bloc à ramasser.
3. Vérifier que le bloc a été vidangé et les réservoirs sont vides. **La vidange se fait par un camion de service avant la récupération.**
4. Inspecter le bloc pour s'assurer qu'il n'y a pas de bris ou de dommages.

S'il y a des dommages : vous devez obligatoirement

- Prendre des photos.
- Aviser le contremaître sur place.
- Inscrire les dommages sur le bon de travail

5. Remplir votre bon de travail correctement en confirmant le numéro du bloc et en indiquant, s'il y a lieu, les dommages sur l'unité ramassée.
6. Faire signer votre bon de travail par le responsable du site surtout si vous avez remarqué des dommages sur l'unité. Laisser la copie jaune au client à votre départ.



FIN DES TRAVAUX

Rangement des équipements

1. Remettre le chariot élévateur sur la plateforme du camion.
2. S'assurer que les arrimages sont bien attachés et ranger tous les outils utilisés.
3. S'assurer de la propreté des lieux
4. Aviser le client que les livraisons et mises en service sont terminées.
5. Prendre en note le numéro et compléter les "issues" s'il y a des bris dans l'application RouteAssist.



Pour ajouter des "issues"


****Vous devez obligatoirement appeler votre répartiteur avant de quitter votre dernier client au cas où il y aurait une urgence. ****



Retour au garage Sanivac

1. Faire le plein de carburant du camion

Aire de
chargement/déchargement

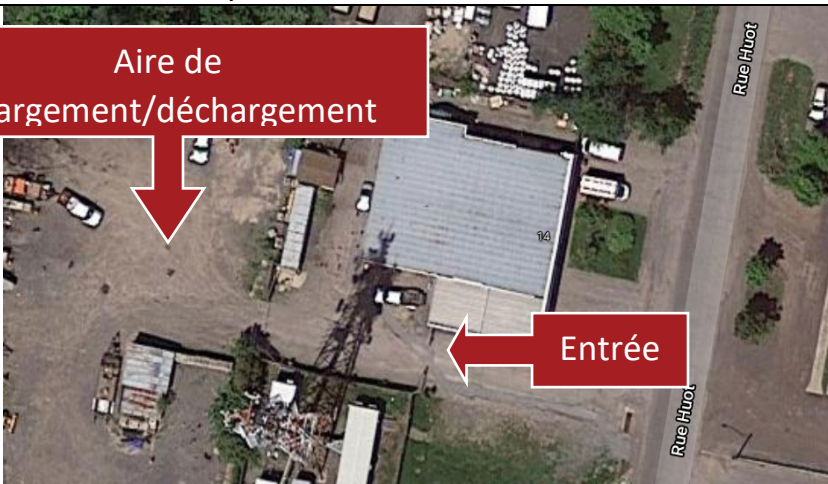

Entrée

Le chargement ou déchargement des blocs Prosan se fait au centre de Sanivac, au 14 rue Huot à Notre-Dame-de-L'île-Perrot.




2. Faire le plein d'eau et de fournitures.


Stationner votre camion

1. Aller stationner votre camion à la bonne porte de garage (vérifier sur votre application de votre cellulaire, mis à jour régulièrement)
2. Après avoir stationné votre camion à la place, passer voir votre répartiteur et lui transmettre vos bons de travail et les photos prises.
3. Assurez-vous que toutes les notes qui doivent être modifiées soient inscrire sur RouteAssist et aviser votre répartiteur pour que les modifications soient faites par la suite Vous pouvez maintenant poinçonner et votre journée est terminée.

PLAN DU GARAGE 2

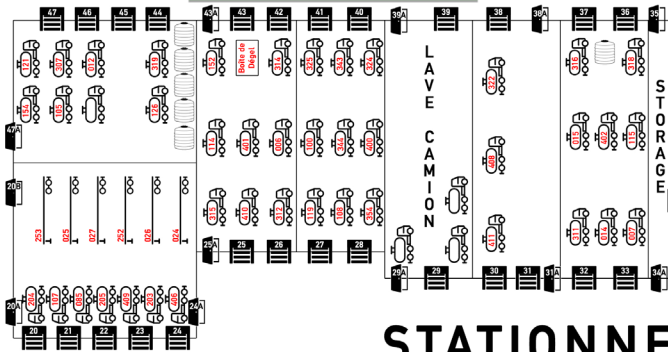


PLAN DU GARAGE 3

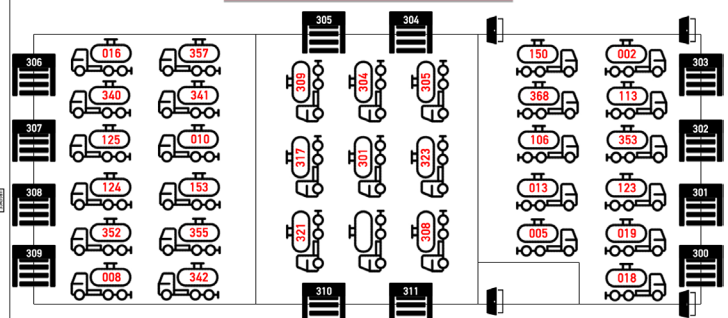


STATIONNEMENT HIVER


PLAN DU 14 HUOT

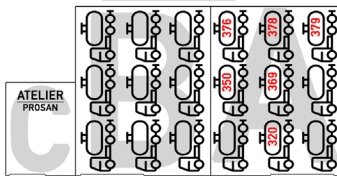


PLAN DU 48 HUOT

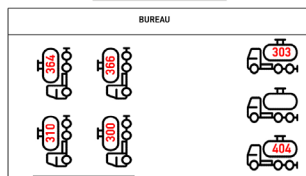

PLAN DU 112 HUOT

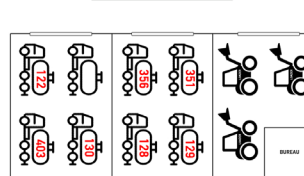

DEVANT LA SLAB

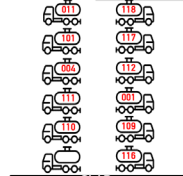

GARAGE 2

001 Slab	018 Garage 3	109 Slab	124 Garage 3	205 Garage 2	314 Garage 2	341 Garage 3	366 48 Huot	402 Garage 2
002 Garage 3	019 Garage 3	110 Slab	125 Garage 3	252 Garage 2	315 Garage 2	342 Garage 3	367 -----	403 112 Huot
003 -----	024 Garage 2	111 Slab	126 Garage 2	253 Garage 2	316 Garage 2	343 Garage 2	368 Garage 3	404 48 Huot
004 Slab	025 Garage 2	112 Slab	127 -----	300 48 Huot	317 Garage 3	344 Garage 2	369 14 Huot	406 Garage 2
005 Garage 3	026 Garage 2	113 Garage 3	128 112 Huot	301 Garage 3	318 Garage 2	350 14 Huot	371 -----	408 Garage 2
006 Garage 2	027 Garage 2	114 Garage 2	129 112 Huot	303 48 Huot	319 Garage 2	351 112 Huot	372 -----	409 Garage 2
007 Garage 2	085 Garage 2	115 Garage 2	130 112 Huot	304 Garage 3	320 14 Huot	352 Garage 3	373 -----	410 Garage 2
008 Garage 3	100 Garage 2	116 Slab	150 Garage 3	305 Garage 3	321 Garage 3	353 Garage 3	374 -----	411 Garage 2
010 Garage 3	101 Slab	117 Slab	151 -----	307 Garage 2	322 Garage 2	354 Garage 2	375 -----	
011 Slab	102 -----	118 Slab	152 Garage 2	308 Garage 3	323 Garage 3	355 Garage 3	376 14 Huot	
012 Garage 2	103 -----	119 Garage 2	153 Garage 3	309 Garage 3	324 Garage 2	356 112 Huot	377 -----	
013 Garage 3	105 Garage 2	120 -----	154 Garage 2	310 48 Huot	325 Garage 2	357 Garage 3	378 14 Huot	
014 Garage 2	106 Garage 2	121 Garage 2	201 -----	311 Garage 2	326 -----	360 -----	379 14 Huot	
015 Garage 2	107 Garage 2	122 112 Huot	203 Garage 2	312 Garage 2	337 -----	361 Slab	400 Garage 2	
016 Garage 3	108 Garage 2	123 Garage 3	204 Garage 2	313 -----	340 Garage 3	364 48 Huot	401 Garage 2	

POUR TOUTE QUESTION

Veuillez communiquer avec

Patrick Dorval
514.386.5078

Tristan Guénette
438.885.2217

v8.3 | 10/01/2022



ENTRETIEN DU CAMION

Lavage intérieur et extérieur du camion

- Sanivac met à votre disposition une station de lavage pour vous permettre d'entretenir et de garder propre votre camion et vos outils de travail.
- Nous vous demandons donc de garder votre intérieur de camion toujours propre et bien laver en **TOUT TEMPS**.
- L'image de Sanivac est très importante et nous vous demandons de laver et rincer votre extérieur de camion quand il est sale.