



CENTRE DE FORMATION  
**SANIVAC**

DEPUIS 1961

# NETTOYAGE DE BLOCS SANITAIRES

MANUEL DE L'EMPLOYÉ

V1-2023



Table des matières

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| DÉFINITION .....                                  | 2  |
| OBJECTIF.....                                     | 2  |
| PRÉPARATION .....                                 | 5  |
| Vérification de l'horaire pour le lendemain ..... | 5  |
| Début de la journée de travail .....              | 5  |
| Lecture des documents de travail.....             | 6  |
| Vérification des équipements .....                | 9  |
| Produits nettoyants.....                          | 10 |
| ARRIVÉE SUR LES LIEUX.....                        | 11 |
| ENTRETIEN DU BLOC .....                           | 12 |
| Rôle de l'aide-opérateur .....                    | 12 |
| Rôle de l'opérateur .....                         | 14 |
| AUTRES TYPES DE BLOCS SANITAIRES .....            | 16 |
| PRO900 .....                                      | 16 |
| Roulotte ATCO 6x10 .....                          | 16 |
| Roulotte Tow-N-Go (6x10) d'ATCO .....             | 18 |
| Roulotte ATCO 12x32 .....                         | 19 |
| FIN DES TRAVAUX .....                             | 20 |
| Rangement des équipements .....                   | 20 |
| Retour au garage Sanivac.....                     | 21 |
| Stationner votre camion .....                     | 22 |
| ENTRETIEN DU CAMION .....                         | 23 |
| Nettoyage des filtres .....                       | 23 |
| Lavage intérieur et extérieur du camion .....     | 23 |



## DÉFINITION

Les blocs sanitaires sont conformes au Code de sécurité pour les travaux de construction de 25 employés et plus. Cette toilette est conçue pour maintenir la température intérieure à 20°C lorsque la température extérieure est de – 45°C. Ils sont également munis d'un système de chauffage à air pulsé et d'un ventilateur de circulation pour un confort accru. Aucune connexion à l'eau ou à l'égout n'est nécessaire, le bloc sanitaire est autonome en eaux usées et en eaux fraîches.

De plus les blocs sanitaires sont très fréquemment utilisés lors d'événement corporatif, d'événements publics, de rassemblements et plusieurs autres activités.



*Exemple d'un bloc sanitaire*



## OBJECTIF


- Procéder à la vidange des eaux usées
- Procéder à l'approvisionnement de l'eau propre
- Mettre à niveau les fournitures et la conciergerie

## Composantes du Bloc sanitaire



*Le bloc sanitaire a un réservoir d'eau propre de 62 gallons et un réservoir*

Toilette avec chasse d'eau  
Urinoir  
Lavabo avec eau chaude  
Miroir  
Papier de toilette, savon à main, papier à main  
Crochet pour manteau  
Isolation, chauffage et ventilation  
Lumière intérieure et extérieure  
Serrure à clé  
Prise pour chariot élévateur  
Grille de plancher  
Crochet de levage pour une grue

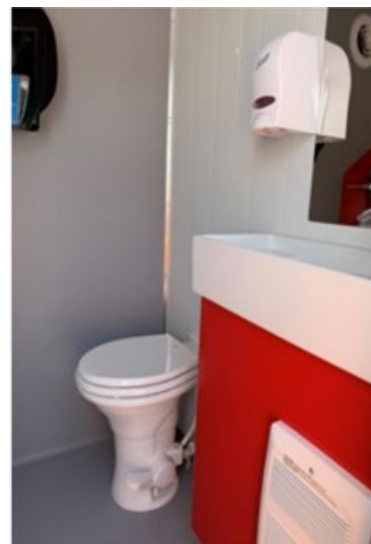



## Équipement utilisé





## PRÉPARATION

### Vérification de l'horaire pour le lendemain

Comme Sanivac est une entreprise de service, l'horaire peut changer rapidement.

Il est important de vérifier l'horaire sur l'application **Schedule It** sur son téléphone cellulaire, la veille, après 18h00.

Alex Clermont **PRÉSE** **00:00** (Alex) **341 Camion Blocs** **06:00** Bloc Sanitaire (Alex Clermont, Jacob Dion Leblanc, 341 Camion Blocs)

### Exemple d'un horaire de travail sur l'app

## Début de la journée de travail

Voici le poinçon électronique **Emprez**,


- Entrer votre code personnel
- Sélectionner début du quart
- Choisir le département dans lequel vous travaillez
- Vérifier les messages




## Lecture des documents de travail

Le département des toilettes est devenu en 2022 le tout premier département à être 100 % sans papier.

Les documents de travail (bons de travail) sont donc en format électronique sur l'application RouteAssist.

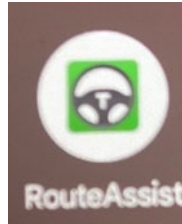

*Icône de l'application*

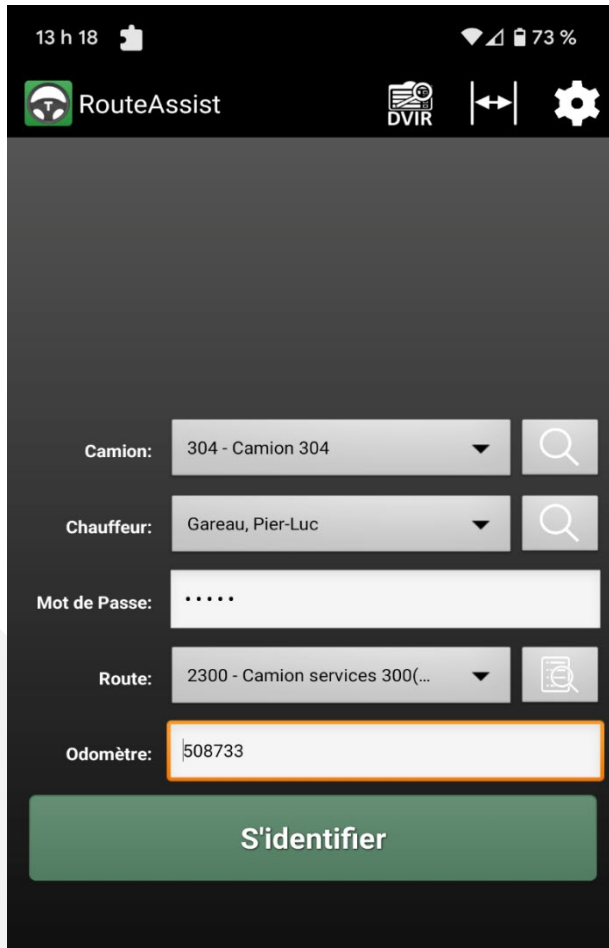

13 h 18 73 %

RouteAssist DVIR

Camion: 304 - Camion 304

Chauffeur: Gareau, Pier-Luc

Mot de Passe: .....

Route: 2300 - Camion services 300(...)

Odomètre: 508733

S'identifier

**Camion:** Choisir le numéro du camion que vous allez utiliser pour la journée.

**Chauffeur:** Choisir votre nom.

**Mot de passe:** Entrer votre numéro de punch **EMPRES** pour vous identifier.

**Route:** Entrer le numéro de la route du camion attribué à la route.

EX.: Camion 304 pour la route du camion 300 le lundi ça serait (13h00) pour le mardi (23h00)

**Odomètre:** ne rien écrire



13 h 18     73 %

 3300 - Camion services 300  
Gareau, Pier-Luc  
11/16/2022

N M S  
0 0 0

% Compléter: 0/28 - 0%  
% Plein: 0/0 - 0%

**GBG Demolition**  
**GBG Demolition**  
6940 avenue d'Outremont  
Outremont, QC

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|

mer., nov. 23, 2022

**Gendron , Jason**  
(514) 701-7444

**Détails de Levée**

Activité: Service (routing)

étape

Qté: - 1 +

Type: 1.00 U - Toilette régulière

Conteneurs: 1287

**Messages**

**Service**

-Toilette Reguliere Chantier \*\*\*DANS RUELE \*\*\*\*

**Comm. Levée** **Fini**

Nom et adresse du client

Journée

Nom et numéro du client

Travaux à accomplir

Type et numéro de l'unité

Notes pour le chauffeur

Commencer et terminer les travaux





Lorsque vous balancez la page de droite à gauche, voici un volet qui apparait.

Ce volet sert à suivre l'ensemble de la route de la journée.

Si la tâche est numérotée, 1.01, 2.01 etc. C'est qu'il y a une demande spéciale.

Il faut regarder attentivement les notes avant de repartir.

Cette option est pour voir les toilettes qui ont déjà été faites ou pour ajouter une "issue"

## Vérification des équipements

Avant de quitter, il faut faire une inspection du camion et des équipements,

- Ronde de sécurité
- Réservoir d'eaux propres plein
- Réservoir d'eaux usées vide
- Bon fonctionnement de l'équipement du camion
- Matériel dans le camion (clé des unités, 2 crayons, batteries pour la manette, autres)
- Approvisionnement en fournitures (papier toilette, papier brun, savon à main, gel désinfectant, autres)
- Matériel de remplacement pour réparations mineures (chaufferette, porte-savon, siège de toilette, cadenas, autres)

Si une défectuosité est constatée, suivre la procédure des rondes de sécurité.

**PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EST OBLIGATOIRE!**

1. **Les EPI** (équipement de protection individuel) doivent être portés en tout temps.

- a. Dossard réfléchissant
- b. Casque
- c. Lunettes de protection
- d. Bottes de sécurité
- e. Gants de travail

2. Toujours porter les **gants en caoutchouc**.

3. **Les cheveux longs** doivent être attachés.

4. Suivre les procédures de sécurité de l'entreprise.

*Vous pouvez appeler votre superviseur si vous avez des questions sur la santé et la sécurité.*





## Produits nettoyants

| Pow (acide liquide)                                                               | Bol génie (acide gel)                                                             | Eau de javel (urinoir)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Vous aurez également besoin de nettoyeur, de désinfectant, de sens bon et de produits pour l'acier inoxydable.

Tout est fait ? Vous pouvez maintenant conduire vers le site du premier client.



## ARRIVÉE SUR LES LIEUX

1. Valider les travaux à exécuter avec ceux décrits sur le bon de travail.
2. Valider les notes particulières : photos; schémas ou configuration du site.
3. Examiner, stationner le camion et sécuriser l'aire de travail (cônes, signalisation).
4. Localiser le bloc sanitaire à nettoyer, toutes les unités portent un numéro de série.



*Le numéro de série du bloc est situé dans le coin droit de la porte.*

**Ne jamais embarquer ou s'engager sur un gazon ou une surface humide et glissante.**



**NON !**

5. Descendre du camion en respectant la règle des 3 points d'appui
6. Appeler le contact qui est sur votre bon de travail en cas de besoin.



## ENTRETIEN DU BLOC

### Rôle de l'aide-opérateur

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vérifier l'équipement (toilette, urinoir, lavabo, éclairage, ventilation/chauffage) et s'assurer du bon fonctionnement.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                     | 2. Ajuster le thermostat entre 18°C et 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                    | 3. Vérifier et remplir tous les produits sanitaires nécessaires.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Vérifier s'il y a un blocage dans la conduite de la toilette (si échéant, aviser l'opérateur)<br>5. Mettre du bol Génis dans la cuvette et laver avec la brosse à toilette.<br>6. Vérifier si le joint d'étanchéité de la cuve est bien en place. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                   | 7. Nettoyer la cuvette, les abattants et le couvercle, le porte-savon, les supports à papier toilette et papier brun, le lavabo, l'urinoir et les murs avec un chiffon et un vaporisateur de produit nettoyant et désinfectant.<br><br><i>Pour le nettoyage du lavabo, retirer le filtre au fond.</i> |





8. Laver le plancher à l'aide d'un balai ou d'une moppe avec eau de javel. Vous pouvez également utiliser une lingette.

*Lors de la période hivernale, prendre soin de retirer toute l'eau des surfaces pour éviter le gel.*

9. Une fois la conciergerie complétée, une vérification de propreté finale sera faite par l'opérateur.



## Rôle de l'opérateur



1. Dérouler le tuyau du Vacuum et celui de l'alimentation en eau propre jusqu'au bloc sanitaire.



2. Raccorder le boyau d'approvisionnement en eau du camion à la Multisan.

*Exemple de raccords de remplissage*



3. Déverrouiller la porte de la salle technique située à l'arrière du bloc. (Elle doit toujours être verrouillée)
4. Vérifier le bon fonctionnement des composantes de la Multisan
  - Ventilation (évacuation et circulation)
  - Élément chauffant (25°C ou 40°C l'hiver)
  - Disjoncteurs
  - Branchements électriques
  - Niveau d'eau



5. Ouvrir la trappe du bac des solides
6. Plonger le tuyau dans le bac et mettre le vacuum en marche à l'aide de la télécommande.
7. Raccorder les tuyaux (eau et vacuum) au bloc.

Branchements électriques

Approvisionnement en eaux propres

Trappe pour vidange du réservoir d'eaux usées

Overflow

*L'emplacement des branchements peut varier selon le modèle.*

Une fois le pompage et le remplissage terminé :

8. Débrancher les tuyaux et les enrouler sur leur support respectif
9. Refermer et verrouiller la porte de la salle mécanique

**\*\* Note importante :** Vérifier que le clapet de fermeture de la cuvette de toilette se referme bien. Sinon, débloquer avec un manche à balai ou nettoyer

avec la pompe à débit en même temps que d'utiliser le vacuum pour assurer un bon rinçage\*\*

## AUTRES TYPES DE BLOCS SANITAIRES

### PRO900

Branchements électriques 125/250v-30A



Pour effectuer la vidange, utiliser un ABS de 2po. Passer par la petite porte en bas, côté gauche, derrière le bloc.



Effectuer le remplissage par la connexion de 2 pouces, en bas, côté gauche, derrière le bloc. Prioriser le remplissage par le haut du réservoir, plusieurs fuites ont été constatées lors du remplissage de ces unités.



### Roulotte ATCO 6x10

Nous avons aussi un partenaire d'affaires avec qui nous travaillons et effectuons les services de vidange et de remplissage et chez certains clients nous effectuons les services de conciergerie sur ses modulaires.



Les roulottes ATCO 6x10 ont un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eaux usées de chacun 100 gallons.

Elles sont aussi munies de deux branchements électriques 2x120V-15A

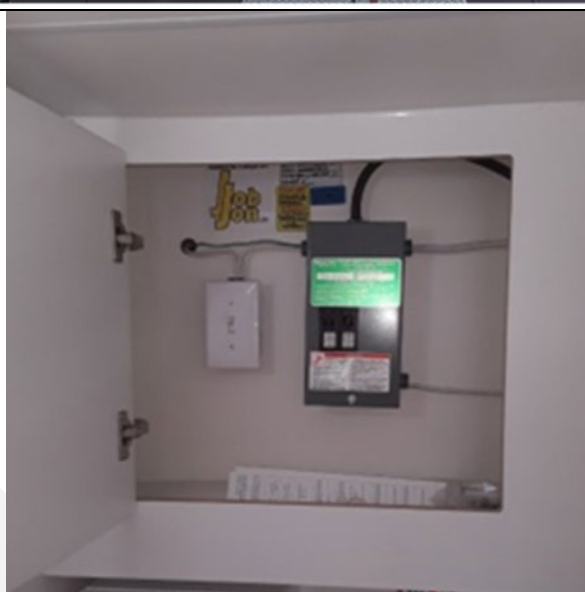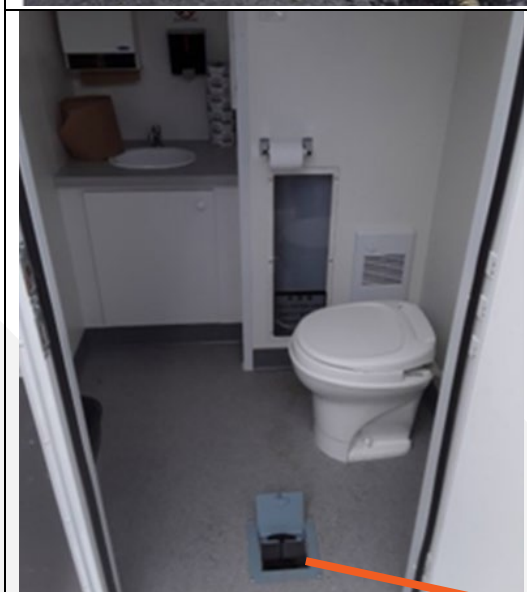

Valve de vidange





### Roulotte Tow-N-Go (6x10) d'ATCO

Effectuer la vidange à l'aide d'un 3 à 3 mâle par la connexion extérieure de 3 pouces sur le côté droit de la roulotte. Le remplissage se fait avec une connexion 2 à 2 mâle à l'arrière de la roulotte.



3 à 3 mâle



2 à 2 mâle







## Roulotte ATCO 12x32




Les roulottes ATCO 12x32 ont un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eaux usées de chacun 1000 gallons.

Certaines roulottes ont une valve de vidange à l'intérieur (3po du sol)

**\*\*Ne jamais ouvrir la valve en dessous du réservoir d'eaux usées\*\***

La salle mécanique est accessible par le côté de la toilette des femmes

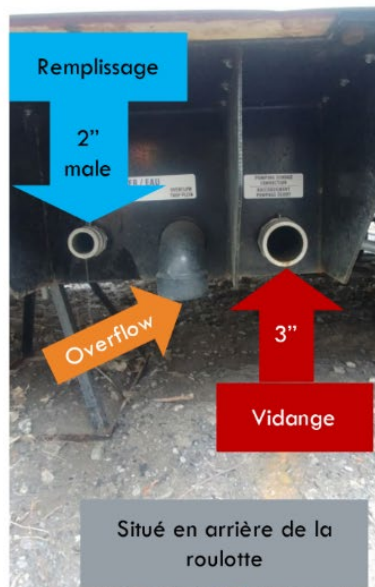



## FIN DES TRAVAUX

### Rangement des équipements

1. Enrouler le tuyau du vacuum sur le dévidoir du camion et ranger tous les outils utilisés.
2. S'assurer de la propreté des lieux et aviser le client que les services sont terminés
3. Prendre en note le numéro et compléter les "issues" s'il y a des bris dans l'application RouteAssist.



Pour ajouter des "issues"

**Note :** pour les unités Prosan, écrire le niveau du réservoir d'eau propre. Très important d'écrire le galonnage sur RouteAssist. Exemple d'écriture : 3/4 plein, 1/2 vide, etc.


**\*\*Vous devez obligatoirement appeler votre répartiteur avant de quitter votre dernier client au cas où il y aurait une urgence. \*\***

## Retour au garage Sanivac

1. Faire le plein de carburant du camion
2. Faire le plein d'eau propre et de fournitures



3. Voir procédure de disposition des liquides
4. Décharger les équipements spéciaux

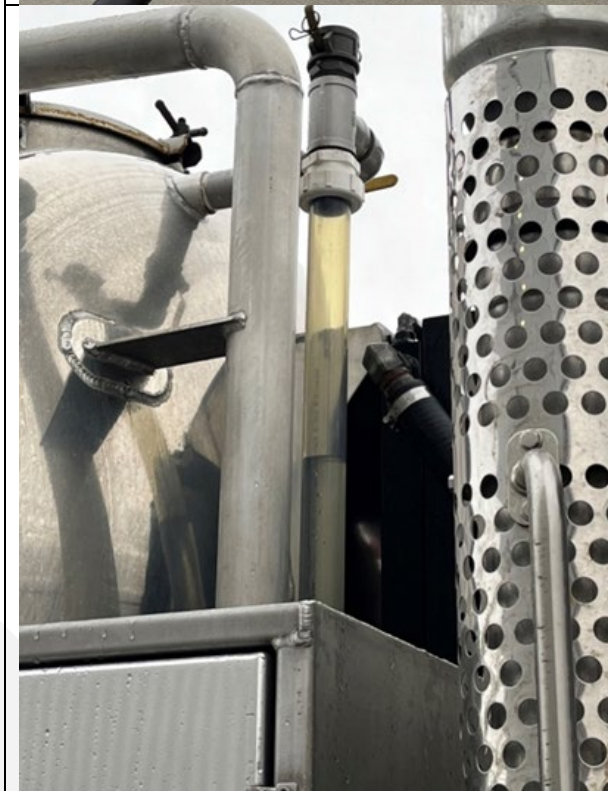





## Stationner votre camion

1. Aller stationner votre camion à la bonne porte de garage (vérifier sur votre application de votre cellulaire, mis à jour régulièrement)
2. Après avoir stationné votre camion à la place, passer voir votre répartiteur et lui transmettre vos bons de travail et les photos prises.
3. Assurez-vous que toutes les notes qui doivent être modifiées soit inscrire sur votre feuille de route et aviser votre répartiteur pour que les modifications soient faites par la suite.
4. Vous pouvez maintenant poinçonner et votre journée est terminée.

PLAN DU GARAGE 2

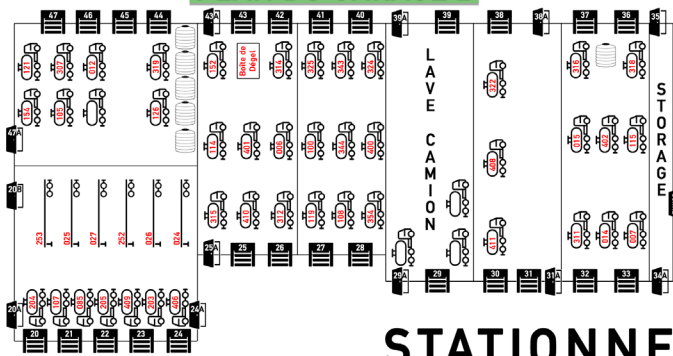


PLAN DU GARAGE 3

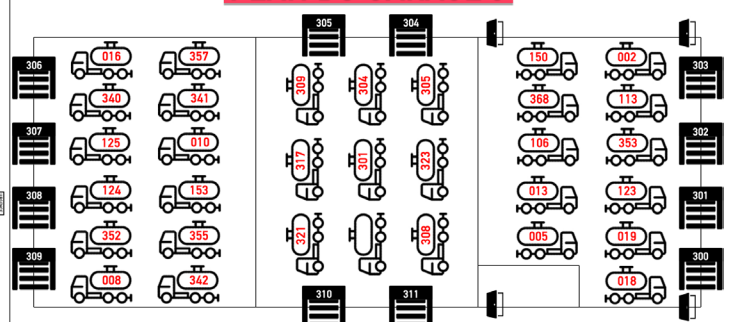


## STATIONNEMENT HIVER


PLAN DU 14 HUOT

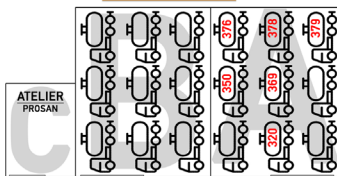

PLAN DU 48 HUOT

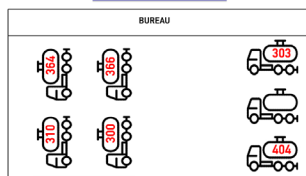

PLAN DU 112 HUOT

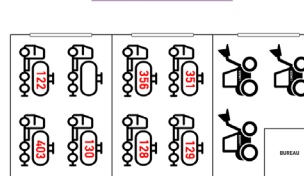

DEVANT LA SLAB



GARAGE 2

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 Slab     | 018 Garage 3 | 109 Slab     | 124 Garage 3 | 205 Garage 2 | 314 Garage 2 | 341 Garage 3 | 366 48 Huot  | 402 Garage 2 |
| 002 Garage 3 | 019 Garage 3 | 110 Slab     | 125 Garage 3 | 252 Garage 2 | 315 Garage 2 | 342 Garage 3 | 367 -----    | 403 112 Huot |
| 003 -----    | 024 Garage 2 | 111 Slab     | 126 Garage 2 | 253 Garage 2 | 316 Garage 2 | 343 Garage 2 | 368 Garage 3 | 404 48 Huot  |
| 004 Slab     | 025 Garage 2 | 112 Slab     | 127 -----    | 300 48 Huot  | 317 Garage 3 | 344 Garage 2 | 369 14 Huot  | 406 Garage 2 |
| 005 Garage 3 | 026 Garage 2 | 113 Garage 3 | 128 112 Huot | 301 Garage 3 | 318 Garage 2 | 350 14 Huot  | 371 -----    | 408 Garage 2 |
| 006 Garage 3 | 027 Garage 2 | 114 Garage 2 | 129 112 Huot | 303 48 Huot  | 319 Garage 2 | 351 112 Huot | 372 -----    | 409 Garage 2 |
| 007 Garage 2 | 085 Garage 2 | 115 Garage 2 | 130 112 Huot | 304 Garage 3 | 320 14 Huot  | 352 Garage 3 | 373 -----    | 410 Garage 2 |
| 008 Garage 3 | 100 Garage 2 | 116 Slab     | 150 Garage 3 | 305 Garage 3 | 321 Garage 3 | 353 Garage 3 | 374 -----    | 411 Garage 2 |
| 010 Garage 3 | 101 Slab     | 117 Slab     | 151 -----    | 307 Garage 2 | 322 Garage 2 | 354 Garage 2 | 375 -----    |              |
| 011 Slab     | 102 -----    | 118 Slab     | 152 Garage 2 | 308 Garage 3 | 323 Garage 3 | 355 Garage 3 | 376 14 Huot  |              |
| 012 Garage 2 | 103 -----    | 119 Garage 2 | 153 Garage 3 | 309 Garage 3 | 324 Garage 2 | 356 112 Huot | 377 -----    |              |
| 013 Garage 3 | 105 Garage 2 | 120 -----    | 154 Garage 2 | 310 48 Huot  | 325 Garage 2 | 357 Garage 3 | 378 14 Huot  |              |
| 014 Garage 2 | 106 Garage 3 | 121 Garage 2 | 201 -----    | 311 Garage 2 | 326 -----    | 360 -----    | 379 14 Huot  |              |
| 015 Garage 2 | 107 Garage 2 | 122 112 Huot | 203 Garage 2 | 312 Garage 2 | 337 -----    | 361 Slab     | 400 Garage 2 |              |
| 016 Garage 3 | 108 Garage 2 | 123 Garage 3 | 204 Garage 2 | 313 -----    | 340 Garage 3 | 364 48 Huot  | 401 Garage 2 |              |

## POUR TOUTE QUESTION

Veillez communiquer avec

Patrick Dorval  
514.386.5078

Tristan Guénette  
438.885.2217



v8.3 | 10/01/2022



## ENTRETIEN DU CAMION

### Nettoyage des filtres

Filtres du vacuum

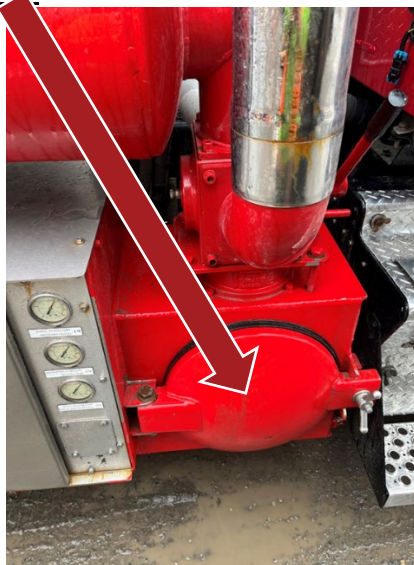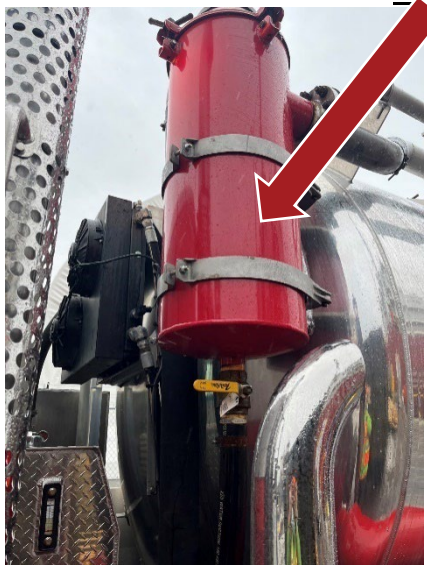

Filtre à eau



### Lavage intérieur et extérieur du camion

- Sanivac met à votre disposition une station de lavage pour vous permettre d'entretenir et de garder propre votre camion et vos outils de travail.
- Nous vous demandons donc de garder votre intérieur de camion toujours propre et bien laver en **TOUT TEMPS**.
- L'image de Sanivac est très importante et nous vous demandons de laver et rincer votre extérieur de camion quand il est sale.